


**5. Таблица осветительных приборов автомобиля Brilliance V5**

Тип источника света	Переднее наружное освещение	Передняя противотуманная фара	Заднее наружное освещение	Фонарь освещения номерного знака	Передний потолочный светильник	Задний потолочный светильник	Верхний стоп-сигнал	Магистральные светильники
H7	4 шт (Фара дальнего/ближнего света)							
H3		2 шт						
PY21W	2 шт. (Передний фонарь указателя поворота)							
W16W			2 шт. (Задний фонарь указателя поворота) 2шт. (Фонарь заднего хода)					

Тип источника света	Переднее наружное освещение	Передняя противотуманная фара	Заднее наружное освещение	Фонарь освещения номерного знака	Передний потолочный светильник	Задний потолочный светильник	Верхний стоп-сигнал	Магистральные светильники
H21W			2шт. (Задний противотуманный фонарь)					
C5W						2 шт		2 шт
W5W				2 шт	2 шт			
LWE67C	12 шт. (Передний габаритный фонарь)							
LAE65F			38 шт. (Стоп-сигнал и габаритный фонарь)					
SL-522URC AF							15 шт	

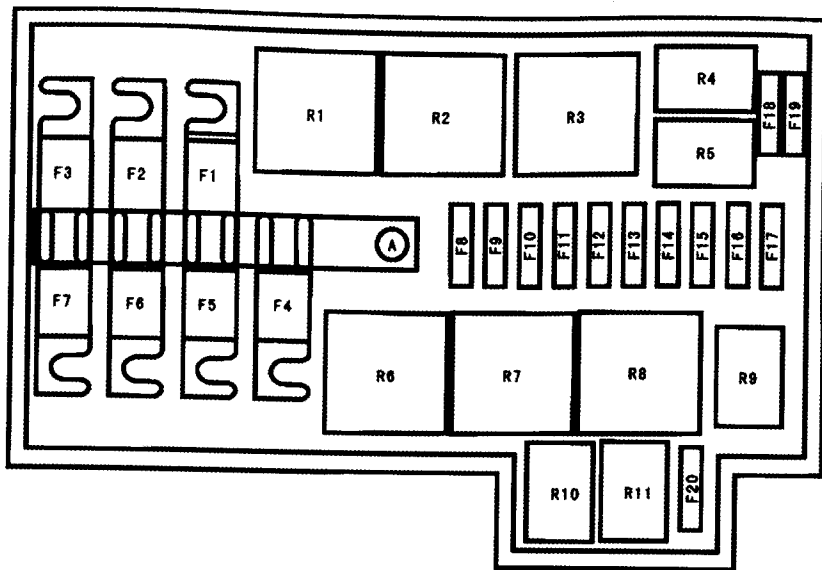

Предохранители в мотоотсеке  
( UNDERHOOD FUSEBOX )



**Предохранители в мотоотсеке (FUSE IN UNDERHOOD)**

	<b>Название на русском языке</b>	<b>Название на английском языке</b>	<b>Номинальный ток (А)</b>
F1	Реле нагрузки	LOAD OFF RELAY	60
F2	Предохранитель вакуумного насоса	VACUUM PUMP	30
F3	Блок питания кабины 2	KL30-2 TO PJB	60
F4	Рулевой механизми с электроусилителем	EPS	80
F5	Блок питания кабины I	KL30-1 TO PJB	60
F6	Вентилятор расширительного бачка	COOLING FAN	30
F7	Электродвигатель насоса системы ABS	ABS PUMP	40
F8, запасной N/A			
F9	Главное реле	MAIN RELAY	30
F10	Электронный блок управления двигателем	ENGINE ECU-1	10




**Предохранители в мотоотсеке (FUSE IN UNDERHOOD)**

	<b>Название на русском языке</b>	<b>Название на английском языке</b>	<b>Номинальный ток (А)</b>
F11	Реле стартера	STARTER RELAY	30
F12	Топливный насос	FUEL PUMP	15
F13	Электромагнитный клапан системы ABS	ABS VALVE	20
F14	Звуковой сигнал	HORN	15
F15	Компрессор кондиционера	A/C COMPRESSOR	10
F16	Сигнализатор	SIGNAL	5
F17	Катушка зажигания	IGNITION COIL	15
F18	Форсунка	INJECTOR	15
F19	Электронный блок управления двигателем 2	ENGINE ECU-2	15
F20	Кислородный датчик	LAMBDA	15

**Реле в мотоотсеке (RELAY IN UNDERHOOD)**

	<b>Название на русском языке</b>	<b>Название на английском языке</b>	<b>Номинальный ток (А)</b>
R1	Реле нагрузки	LOAD OFF	70
R2	Реле разъема низкой частоты вращения охлаждающего вентилятора	COOLING FAN LOW	40
R3	Вакуумный насос	VACUUM PUMP	40
R4	Главное реле	MAIN	30
R5	Звуковой сигнал	HORN	30
R6, запасное N/A			
R7	Реле разъема высокой частоты вращения охлаждающего вентилятора	COOLING FAN HIGH	70
R8	Реле стартера	STARTER	40
R9, запасной N/A			
R10	Топливный насос	FUEL PUMP	30
R11	Компрессор кондиционера	A/C COMPRESSOR	30

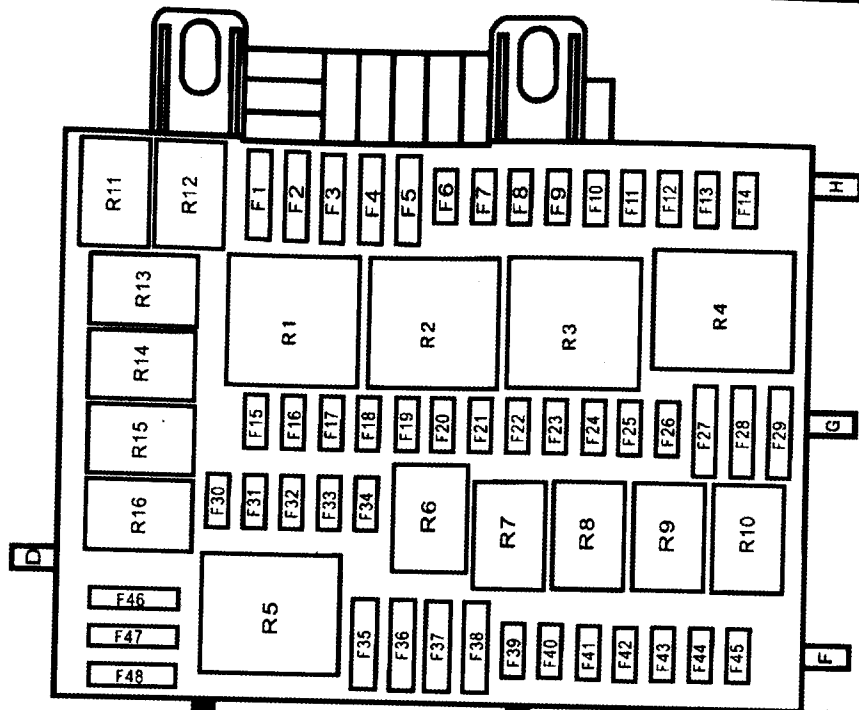

Блок предохранителей в салоне  
(CABIN FUSEBOX)



**Предохранители в кабине (FUSE IN CABIN)**

	<b>Название на русском языке</b>	<b>Название на наглийском языке</b>	<b>Номинальный ток (А)</b>
F1	Прикуриватель	CIGAR LIGHTER	15
F2	Резевное питание стеклоочистителя	WIPER REPAIR PLUS	15
F3	Передняя противотуманная фара	FRONT FOG LAMP	15
F4	Потолочный люк с электрическим управлением	SUNROOF	15
F5	Контроллер кузова 1	BCM I	20
F6	Контроллер кузова 3	BCM3	30
F7	Контроллер кузова 2	BCM2	30
F8	Диагностический разъем	OBD INTERFACE	10
F9	Обогреватель заднего стекла	REAR DEFROSTER	30
F10	Система контроля давления в шинах	TPMS	10
F11	Салонный светильник	FRONT INTERNAL LAMP	10
F12	Стоп-сигнал	BRAKE LAMP	10





**Предохранители в кабине (FUSE IN CABIN)**

	<b>Название на русском языке</b>	<b>Название на наглийском языке</b>	<b>Номинальный ток (А)</b>
F13	Контроллер кузова 5	BCM5	10
F14	Контроллер кузова 4	BCM4	15
F15	Левая Фара дальнего света	LEFT LOW BEAM	10
F16	Правая Фара дальнего света	RIGHT LOW BEAM	10
F17	Сигнализатор системы ACC	ACC SIGNAL	15
F18	Левый габаритный фонарь	LEFT POSITION LAMP	7.5
F19	Правый габаритный фонарь	RIGHT POSITION LAMP	7.5
F20, запасной N/A			
F21	Контроллер системы доступа без ключа	PEPS	15
F22	Сигнализатор IG	IG SIGNAL	5
F23	Стеклоочиститель заднего стекла	REAR WIPER	15
F24	Стеклоочиститель лобового стекла	FRONT WIPER	15



**Предохранители в кабине (FUSE IN CABIN)**

	<b>Название на русском языке</b>	<b>Название на английском языке</b>	<b>Номинальный ток (А)</b>
F25	Обогреватель сиденья	SEAT HEAT	10
F26	Сиденье с электрическим приводом	POWER SEAT	30
F27, запасной N/A			
F28, запасной N/A	Гнездо электропитания	OUTLET	15
F29, запасной N/A			
F30	Фара дальнего света	HIGH BEAM	15
F31, запасной N/A			
F32	Радиоприемник	RADIO	10
F33, запасной N/A			
F34, запасной N/A			
F35, запасной N/A			
F36	Реле системы ACC	ACC RELAY	20



**Предохранители в кабине (FUSE IN CABIN)**

	<b>Название на русском языке</b>	<b>Название на английском языке</b>	<b>Номинальный ток (А)</b>
F37	Реле подсветки	SMALL LIGHTER RELAY	15
F38	Сигнализатор силовой системы	POWERTRAIN SIGNAL	10
F39	Сигнализатор выключателя зажигания	IGI SIGNAL	10
F40	Подушка безопасности	AIRBAG	10
F41	Блок управления АКПП	TCU	15
F42	Переключатель фонаря заднего хода	REVERSE LAMP	10
F43	Контроллер системы ABS	ABS	10
F44	Зеркало заднего вида с электроприводом	REAR MIRROR	10
F45, запасной	N/A		
F46	Реле IGI	IGI RELAY	30
F47	Воздуходувка	BLOWER	30
F48	Выключатель зажигания	IGNITION SWITCH	10

**Реле (RELAY IN CABIN)**

	<b>Название на русском языке</b>	<b>Название на английском языке</b>	<b>Номинальный ток (А)</b>
R1	Реле разъема низкой частоты вращения воздуходувки	BLOWER LOW	40
R2	Реле обогревателя заднего стекла	REAR DEFROSTER	70
R3	Реле IGI	IGI	40
R4	Реле разъема высокой частоты вращения воздуходувки	BLOWER HIGH	40
R5, запасное N/A			
R6	Реле АТ	АТ	30
R7	Реле подсветки	SMALL LIGHT	30
R8	Реле системы АСС	ACC	30
R9, запасное N/A			
R10, запасное N/A			
R11, запасное N/A			
R12	Реле передних противотуманных фар	FRONT FOG LAMP	30
R13, запасной N/A			
R14	Реле ближнего света	LOW BEAM	30
R15, запасной N/A			
R16	Реле дальнего света	HIGH BEAM	30